


Epulse50 Mechanische Abmessungen

Diese Seite zeigt die mechanischen Abmessungen des **Epulse50**-Servoantriebs. Die Zeichnung gibt die Gesamtabmessungen, die Montagebohrungen und die für die Installation erforderlichen Anschlusspositionen an.

3D-Modell (Step-Format):

www.nilab.at/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=epulse50_dc_servodrive:d-ftd50-0003-3.zip

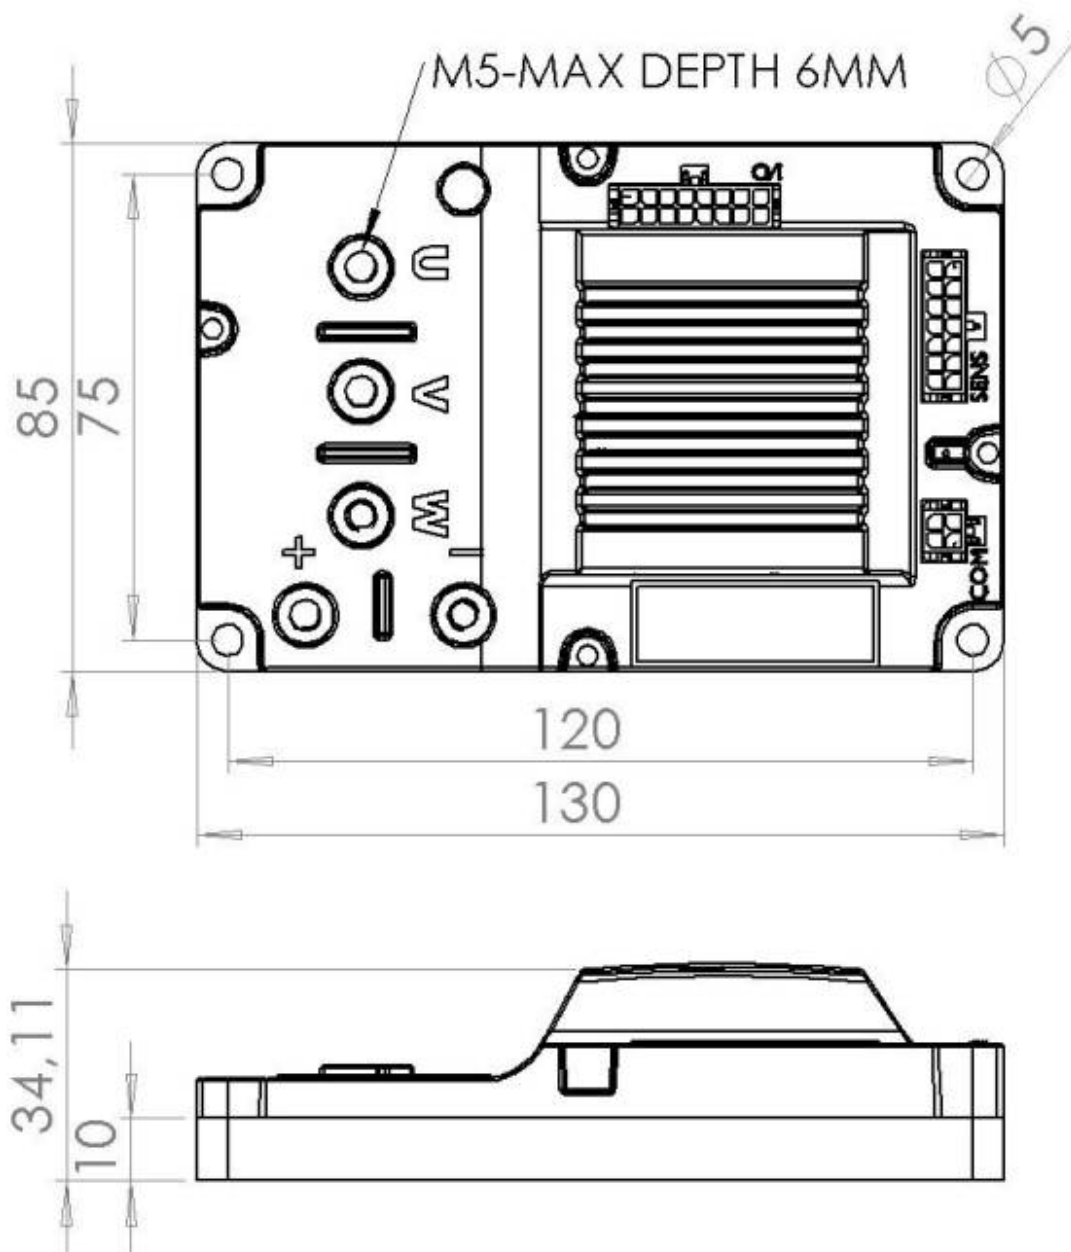

Installationshinweise

- Verifizieren Sie den Montagefreiraum und die Kabelführung vor der Installation. - Beachten Sie die

Mindestabstände für die Kühlung und den Zugang zu den Steckverbindern. - Die Abmessungen sind Nennmaße; für die exakte Geometrie verweisen Sie auf das 3D-Modell.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:epulse50_dc_servodrive:mechanical

Last update: **2026/09/11 14:53**

