


Epulse100 Mechanische Abmessungen

Diese Seite zeigt die mechanischen Abmessungen des **Epulse100**-Servoantriebs. Die Zeichnung gibt die Gesamtabmessungen, die Montagebohrungen und die für die Installation erforderlichen Anschlusspositionen an.

3D-Modell (Step-Format): [:epulse50_dc_servodrive:ftd100_20200331.zip](#)

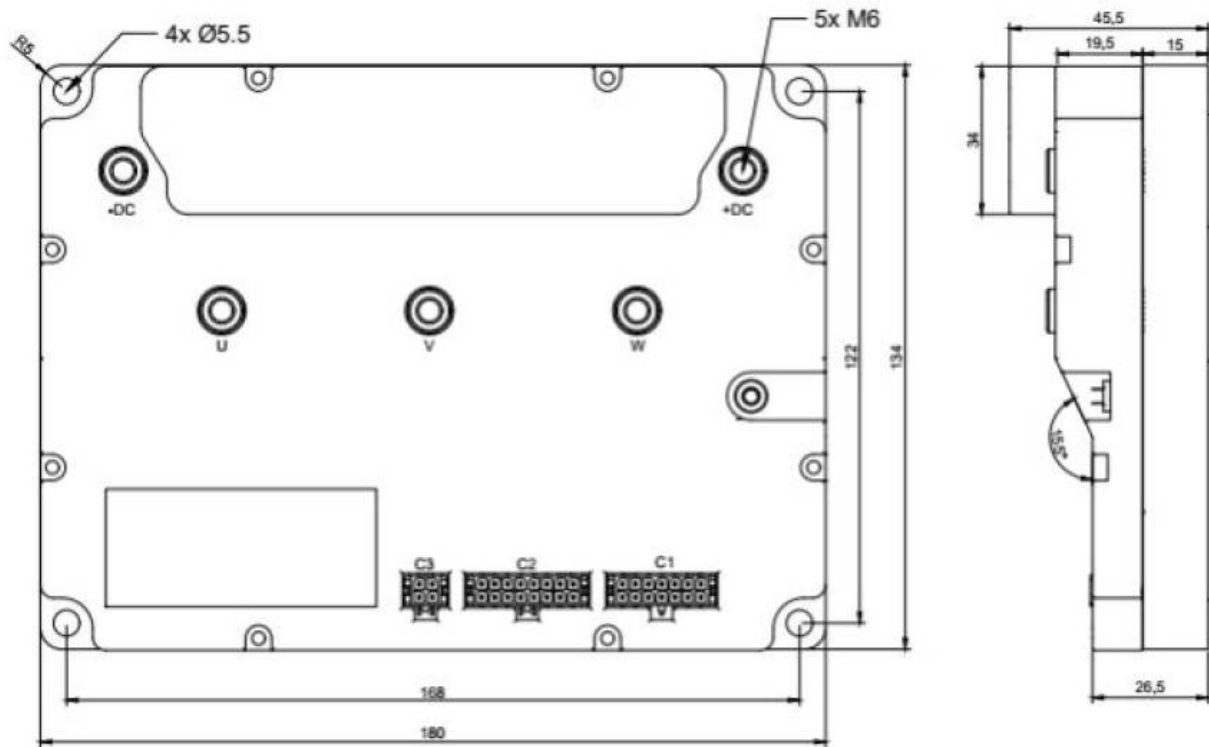

Installationshinweise

- Verifizieren Sie den Montagefreiraum und die Kabelführung vor der Installation. - Beachten Sie die Mindestabstände für die Kühlung und den Zugang zu den Steckverbindern. - Die Abmessungen sind Nennmaße; für die exakte Geometrie verweisen Sie auf das 3D-Modell.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:epulse50_dc_servodrive:mechanical_100

Last update: 2026/09/11 14:53

