

# So verwenden Sie Steckverbinder

## Verwendung des Speedtec-Steckverbinders

Das standardmäßige Verbindungssystem basierend auf dem Speedtec-Steckverbinder am Kabel muss mit der korrekten Ausrichtung verwendet werden, bevor es in den Steckverbinder auf der Motorseite gedrückt wird. **Bitte verwenden Sie die Markierung auf den beiden Steckverbindern, um dauerhafte Schäden an den Innenteilen des Steckverbinders auf der Motorseite zu vermeiden. (siehe Foto unten)**

### Stromseite



Video


## Signalseite




**BITTE STECKEN SIE DEN STECKVERBINDER NICHT EIN, WENN DIE AUSRICHTUNG FALSCH IST. WENN SIE DEN STECKVERBINDER MIT GEWALT EINDRÜCKEN, BESCHÄDIGEN SIE DEN INNEREN PINTRÄGER UND DAS ENCODER-FEEDBACK VERLIERT DIE VERBINDUNG ZUM ANTRIEB!!!!**




## So erkennen Sie, ob der Einsatz beschädigt ist oder nicht

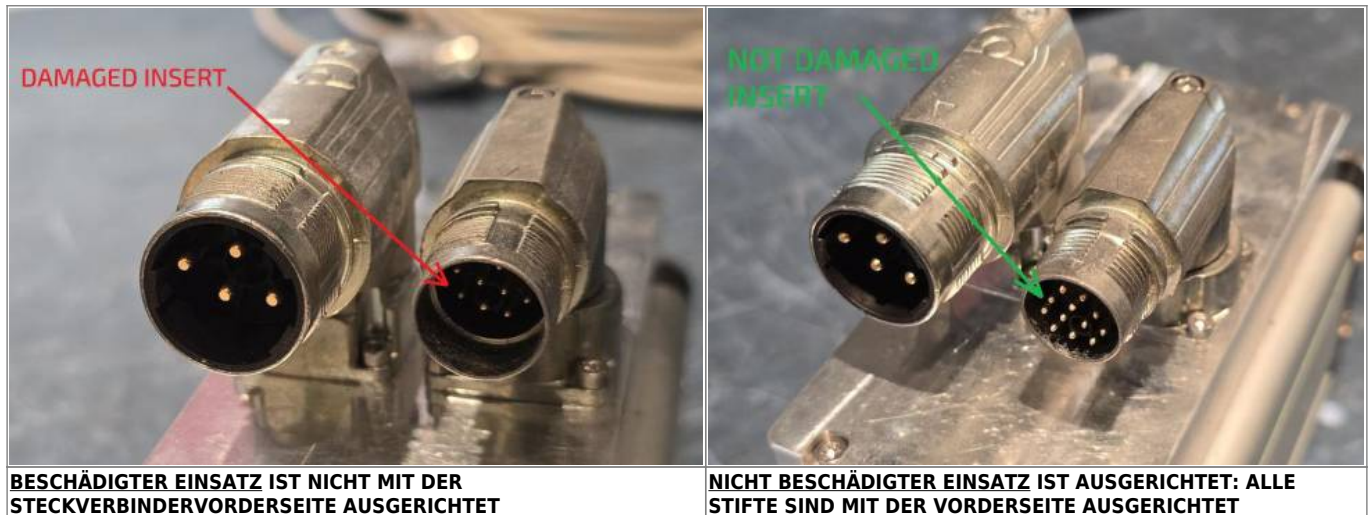

## Verwendung des Standard-Steckverbinders

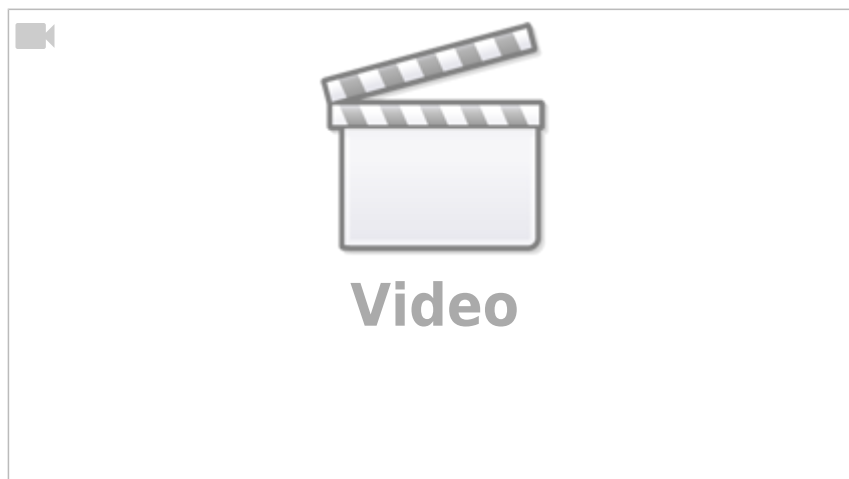

## So drehen Sie den Steckverbinder

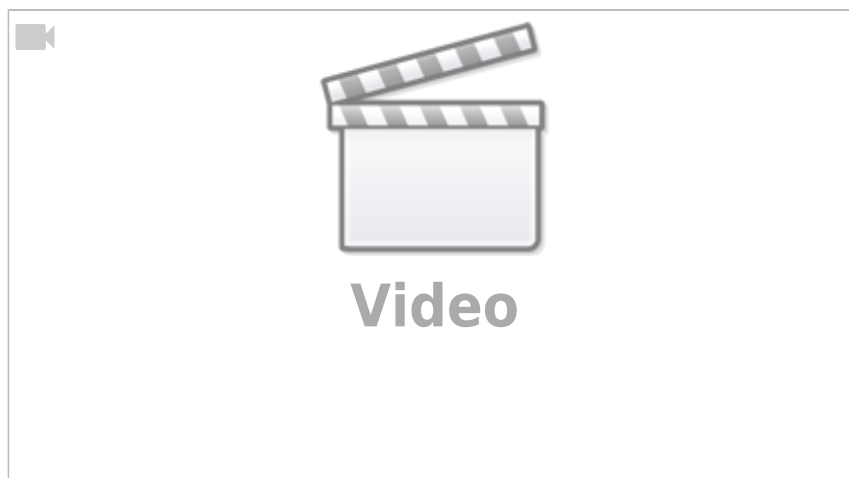

From:  
<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**  
**Knowledgebase**

Permanent link:  
[https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:green\\_drive\\_motors:how\\_to\\_connectors](https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:green_drive_motors:how_to_connectors)

Last update: **2026/09/11 12:02**

