


# Firmware-Update

Firmware-Update-Verfahren:

1. Stellen Sie sicher, dass der Antrieb eingeschaltet und verbunden ist
2. Wählen Sie das Label „Device“ in der Menüleiste
3. Wählen Sie das Label „Download...“
4. Drücken Sie im neu geöffneten Fenster die Schaltfläche „Select File...“
5. Suchen und wählen Sie die gewünschte Update-Datei mit der Endung .mot

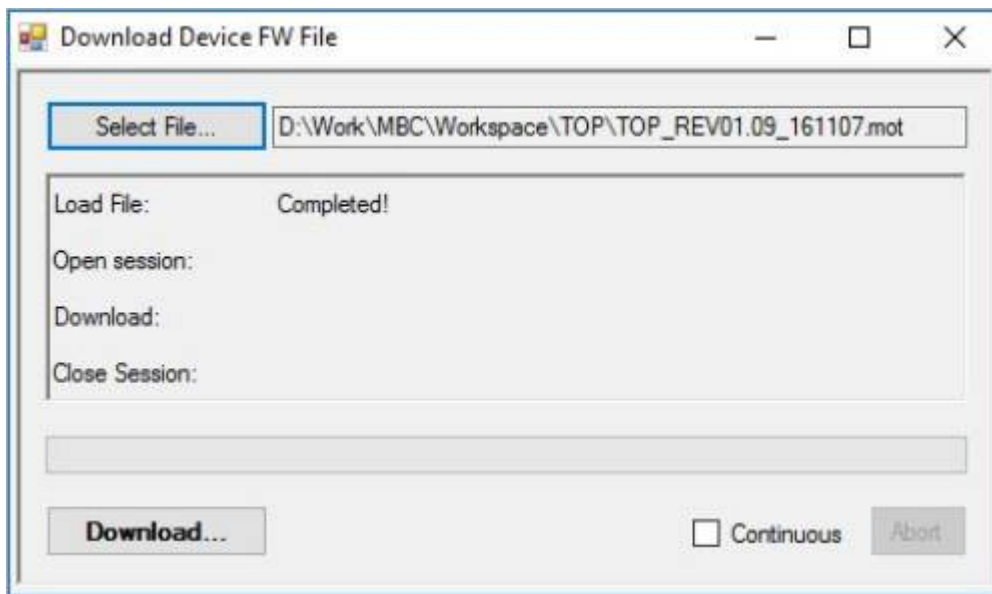


falls die Datei korrekt vom Programm erkannt wird, erscheint das Label „Completed“ neben dem Label „Load file:“

7. bei Fehler, wiederholen Sie ab Schritt 4 und stellen Sie sicher, die richtige .mot-Datei zu wählen
8. Drücken Sie die Schaltfläche „Download...“, um die Update-Operation zu starten
9. dieses Verfahren kann ein oder zwei Minuten dauern, bitte warten
10. am Ende des Verfahrens wird der Antrieb mit dem an Bord aktualisierten Firmware neu gestartet
11. bei Fehler, wiederholen Sie ab Schritt 8

Nach wiederholten Fehlern ist es möglich, das Firmware-Update mit dem Wiederherstellungsverfahren zu versuchen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Antrieb physisch verbunden, aber ausgeschaltet ist
2. Wiederholen Sie Schritte 2 bis 7 wie zuvor
3. Stellen Sie jetzt sicher, dass Sie das Kästchen „Continuous“ auswählen
4. Drücken Sie die Schaltfläche „Download...“
5. Schalten Sie den Antrieb ein
6. Warten Sie und verifizieren Sie die korrekte Firmware-Update-Operation
7. im Fehlerfall wenden Sie sich an den Support



From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**  
**Knowledgebase**

Permanent link:

[https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:mbd\\_servo\\_drive:fw\\_update](https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:mbd_servo_drive:fw_update)

Last update: **2026/09/11 22:35**

