



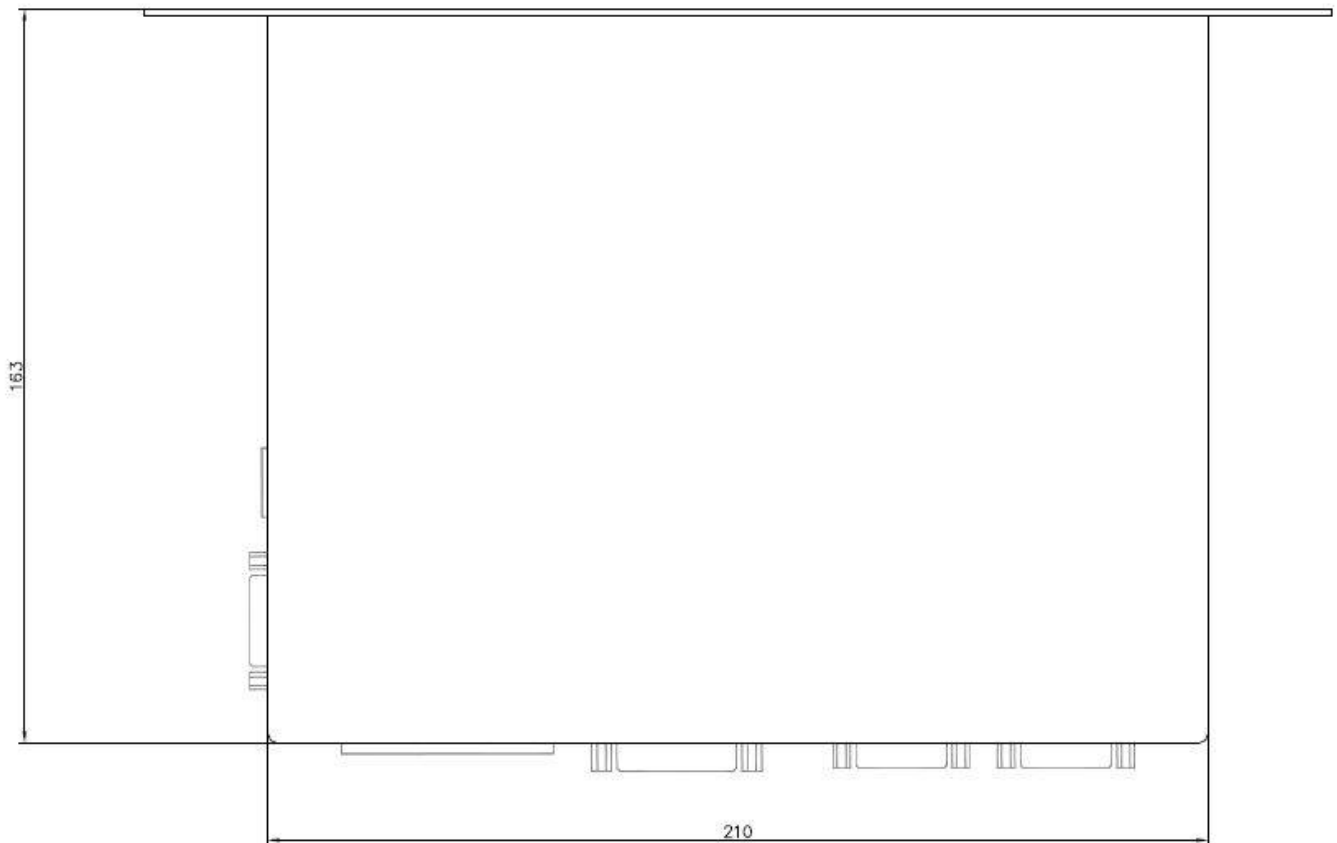

Abmessungen der Größen 30/60A und 42/84A

Die Zeichnung unten zeigt die Abmessungen und die Montageanordnung für die größeren Antriebsgrößen.

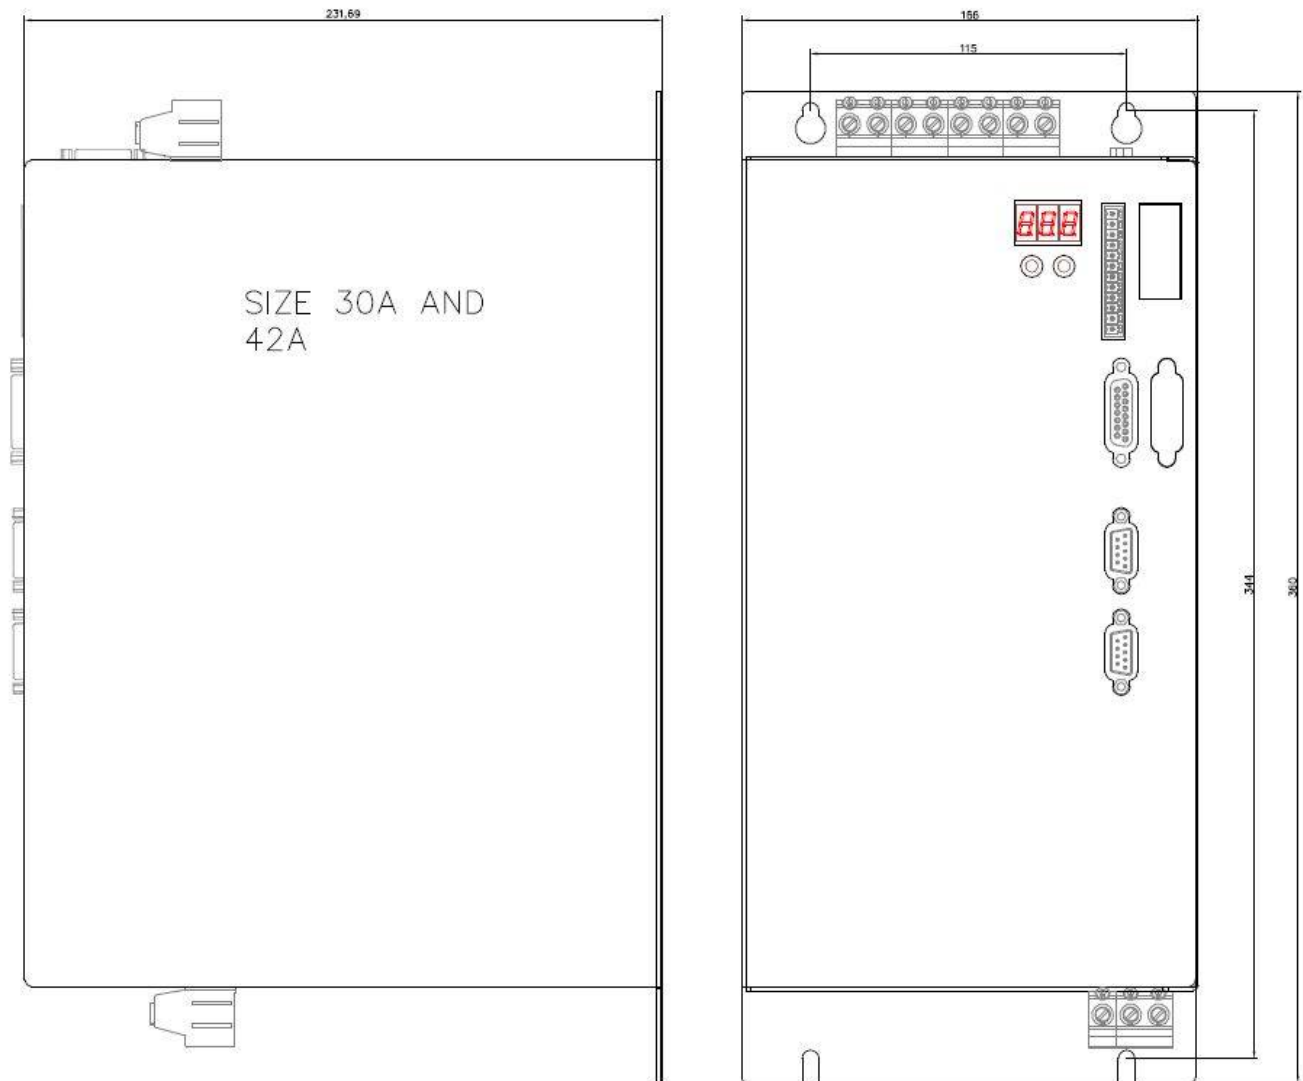

Montagehinweise

- Verifizieren Sie den Montagefreiraum und den Kühlabstand vor der Installation. - Verwenden Sie die in der Zeichnung gezeigten Montagebohrungen mit den richtigen Befestigungsmitteln. - Beachten Sie den Mindestabstand zu den umgebenden Komponenten für Wärmeableitung und Steckverbinderzugriff. - Die Abmessungen sind Nennmaße; verweisen Sie auf das 3D-Modell oder das Datenblatt für die exakte Geometrie.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:mbd_servo_drive:mechanical

Last update: 2026/09/11 22:35



