


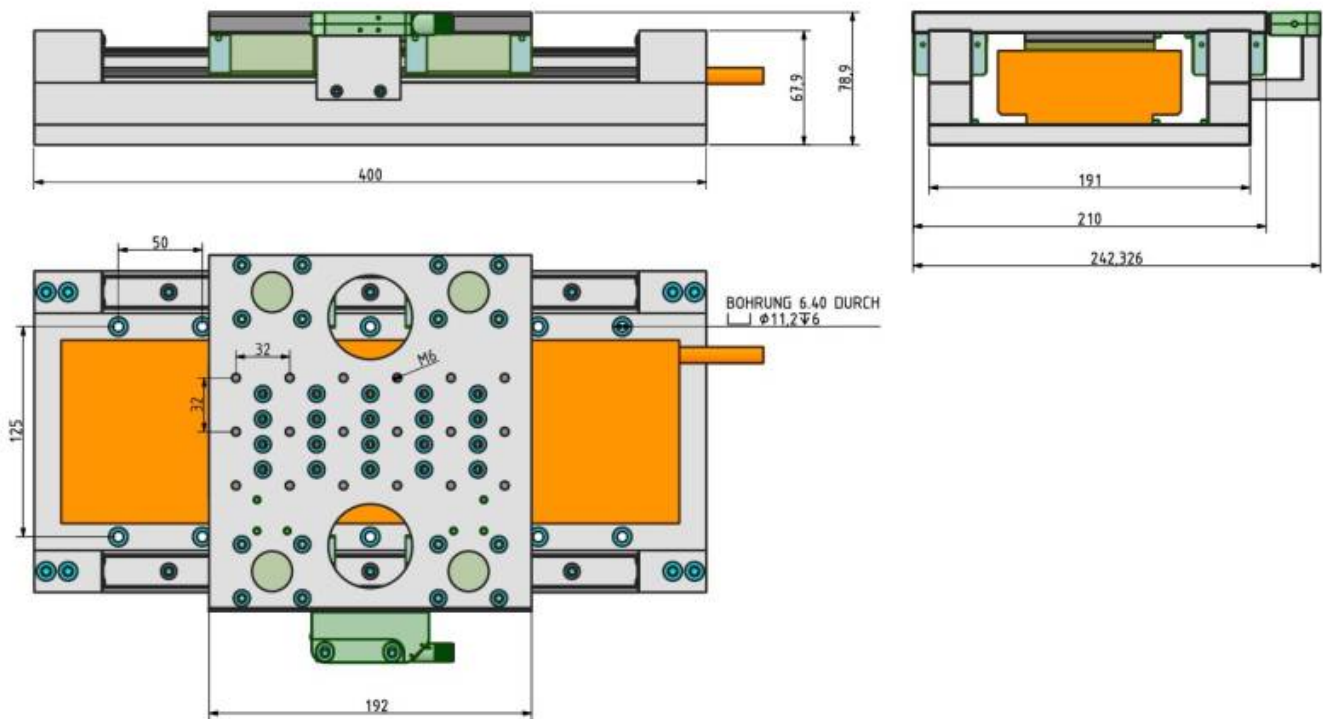

Note

- Le dimensioni dipendono dalla versione di corsa. - Verifica lo spazio di montaggio e il percorso dei cavi prima dell'installazione. - Le dimensioni sono nominali; fai riferimento alla pagina dei dati tecnici e al modello 3D per la geometria esatta.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:rm_linear:mechanical_dim

Last update: **2026/09/12 00:56**

